

Upotreba

- Uklonite prozirni zaštitni poklopac.
- Prekidač pomerite prema "OFF" kako biste uključili aparat. Kada prekidač ulegne na mesto, aparat radi stalno. Ako prekidač pustite pre nego se čuje zvuk uleganja, aparat će se ponovo isključiti.
- Vrh glave za brijanje gurnite u nozdrvu ili ušnu školjku.

⚠️ UPOZORENJE!

Uklonite samo istaknute dlake u nosu ili ušnoj školjki. Nemojte nasilno gurati aparat u nozdrvu / ušnu školjku. Možete se povrediti kada ga gurnete preduboko!

- Prekidač pomerite nazad prema "ON" nakon upotrebe kako biste isključili aparat.
- Glavu za brijanje nakon upotrebe očistite četkicom za čišćenje.
- Vratite nazad prozirni zaštitni poklopac.

Cišćenje

⚠️ UPOZORENJE!

Aparat ne potapajte u vodu.

⚠️ OPREZ :

Ne koristite žičanu četku ili druge abrazivne predmete.
Ne koristite nikakva snažna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- Isključite aparat pre čišćenja.
- Uklonite bateriju iz odeljka baterije.
- Odvijte glavu za brijanje okretanjem suprotno od kazaljke na satu i uklonite je.
- Uklonite preostale dlake sa držača oštice koristeći četkicu za čišćenje. Preostale dlake takođe možete oduvati sa držača.
- Glavu za brijanje vratite na držač oštice. Okrenite je u smeru kazaljke na satu dok se ne čuje zvuk uleganja.
- Vratite nazad prozirni zaštitni poklopac.

Tehnički podaci

Napajanje (za kosu i bradu)

Klasa zaštite:..... II

Napajanje: AC 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A mak.

Izlaz: DC 3,0 V, 600 mA, 1,8 V mak.

Punjiva baterija (škare za kosu i bradu): 2 k 1,2 V, 600 mAh NiMH

Vreme trajanja: maks. 45 minuta

Vreme punjenja: 8 sati

Baterija (šišanje za nos i uši): 1k 1,5 V, Tip: MIGNON LR6, AA , UM3

Pravo na tehničke promene i promene u dizajnu u cilju stalnog razvoja proizvoda ostaje zadržano. Ovaj uređaj zadovoljava sve važeće CE direktive, kao to su elektromagnetna kompatibilnost i direktiva o niskom naponu i izrađen je u skladu sa najnovijim sigurnosnim propisima.

Uklanjanje / Odlaganje punjivih baterija

Aparat za kosu i bradu

Ovaj aparat je opremljen punjivom Ni-MH baterijom. Uklonite bateriju pre odlaganja aparat. Kao potrošač zakonski ste obavezni da vratite potrošene baterije/punjive baterije.

⚠️ UPOZORENJE!

Pre uklanjanja baterija isključite aparat sa napajanja!

- Uklonite 4 šrafa na dnu kućišta malim rafcigerom sa Philips vrhom.
- Odvojite obe polovine kućišta.
- Uklonite punjivu bateriju.

Bateriju odnesite na mesto prikupljanja za baterije i/ili opasni otpad. Više informacija zatražite od vaše komunalne službe.

Aparat za šišanje dlaka u nosu i uhu

Uklonite bateriju iz odeljka za bateriju. Baterije odlaze na odgovarajućem mestu ili kod distributera. Ovaj proizvod se ne sme odlužiti u standardni otpad iz domaćinstva.

Odlaganje



Značenje simbola "kanta za smeće"

Zatidite okolinu: ne odlazite električne uređaje sa otpadom iz domaćinstva. Istočne ili neispravne električne uređaje odlaze putem komunalnih mesta za prikupljanje. Pomožite u izbegavanju potencijalnog negativnog uticaja na okolinu i zdravlje ljudi zbog nepravilnog odlaganja otpada.

Vi doprinosite recikliranju i drugim oblicima ponovnog iskoriscavanja električnih i elektronskih uređaja. Vaša komunalna služba daće Vam informacije o mestima prikupljanja ove vrste otpada.



TRIMER+HIGIJENSKI TRIMER PC-HSM/R 3052

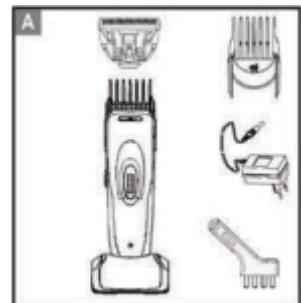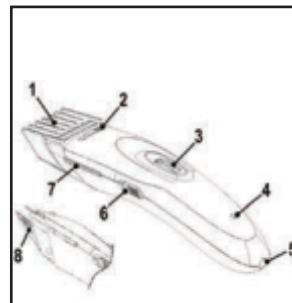

Uputstvo za upotrebu

Simboli u ovom uputstvu za upotrebu

Važne informacije za vašu sigurnost posebno su označene. Veoma je važno poštovati ovo uputstvo u cilju izbegavanja nezgoda i sprečavanja oštećenja na aparata:

⚠️ UPOZORENJE!

Upozorava vas na opasnosti po zdravlje i označava moguće opasnosti od povreda.

⚠️ OPREZ :

Odnosi se na moguće opasnosti za aparat ili druge predmete.

ℹ️ NAPOMENA:

Ističe savete i informacije.

Sigurnosna uputstva

Opšta uputstva o sigurnosti

Pažljivo pročitajte uputstvo pre korišćenja aparata i čuvajte ga zajedno sa garancijom, računom i, ako je moguće, kutijom s unutrašnjom ambalažom. Ako ovaj aparat dajete drugim ljudima, dajte im takođe i ovo uputstvo. Uređaj koristite isključivo za privatne potrebe i za predviđenu svrhu. Uređaj nije namenjen za komercijalnu upotrebu. Adapter napajanja je namenjen za upotrebu samo u suvoj okolini. Uverite se da izlazni napon, struja i polaritet adaptera napajanja odgovaraju specifikacijama na natpisnoj pločici. Adapter napajanja ne dodirujte vlažnim rukama. Isključite ga iz utičnice ako se ne koristi, kada dodajete nastavke, tokom čišćenja i kada se pojavi kvar. Redovno proveravajte uređaj i kablove radi znakova oštećenja. Nemojte koristiti uređaj u slučaju oštećenja. Nemojte sami popravljati uređaj. Kontaktirajte ovlašćeno lice. U cilju izbegavanja opasnosti, oštećeni kabl se mora zameniti istim kablom od strane proizvođača, službe za korisnike ili drugog kvalifikovanog stručnjaka. Koristite samo originalne delove.

Obratite pažnju na sledeće "Posebne sigurnosne instrukcije".

Deca i osobe ometene u razvoju

Zbog sigurnosti vaše dece, sve delove ambalaže (plastične kese, karton, stiropor itd.) držite van njihovog dohvata.

⚠️ UPOZORENJE!

Ne dozvolite maloj deci da se igraju folijama zbog **opasnosti od gušenja!**

- Ovaj uređaj nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući decu) smanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili sa nedovoljno znanja i/ili iskustva osim ako su pod nadzorom ili su dobile instrukcije o načinu upotrebe aparata od osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.
- Nadzirite decu kako biste se pobrinuli da se ne igraju uređajem.

Rukovanje baterijama

⚠️ UPOZORENJE!

Baterije ne izlažite visokim temperaturama ili direktnom sunčevom svetlu. Baterije nikada ne bacajte u vatru.

Aparat za kosu i bradu

Posebne sigurnosne instrukcije za ovaj aparat

! OPASNOST OD STRUJNOG UDARA!

Ne koristite ovaj aparat u blizini vode ako je adapter napajanja priključen (npr. Kada, umivaonik ili druge posude napunjene vodom).

- Aparat za kosu i bradu ne koristite vlažnim rukama.
- Ovim aparatom šišajte samo suvu kosu.
- Aparat koristite samo za šišanje kose i brade.
- Nemojte prejako pritisnati glavu aparata na kožu. Opasnost od povreda.
- Aparat napunite na hladnom i suvom mestu.
- Koristite samo isporučeni adapter napajanja.

Pregled delova

1. Kombinovani nastavak
2. Funkcija stanjivanja
3. Podešavanje dužine šišanja
4. Indikatorsko svetlo
5. Utičnica za punjenje
6. Prekidač za uključivanje/isključivanje
7. Prikaz dužine šišanja
8. Glava za šišanje

Punjene aparata

- Isključite aparat. "0" može se videti na prekidaču (6).
- Konektor adaptora napajanja priključite u jedan od sledećih priključaka.
- Utičnica direktno na donjem kraju aparata (5).
- Alternativno, aparat postavite na bazu za punjenje. Utičnica se nalazi na zadnjoj strani.
- Adapter napajanja priključite na 230 V/50 Hz zidnu utičnicu.
- Indikatorsko svetlo svetli crveno za vreme procesa punjenja.
- Pre prve upotrebe aparat punite 10 sati.

Pribor (Sl. A)

- 1 Element za šišanje
- 1 Nastavak za šišanje
- 1 Baza za punjenje/stalak
- 1 Kombinovani češalj
- 1 Adapter napajanja
- 1 Četkica za čišćenje

Tablica:

nivo naspram dužine šišanja	Nivo	Dužina šišanja
1=	ca. 3,0 mm	
3=	ca. 6,0 mm	
5=	ca. 10,0 mm	
7=	ca. 13,0 mm	
9=	ca. 16,0 mm	

i NAPOMENA:

Krenite sa najdužom postavkom i šišajte kosu/bradu u koracima do željene dužine.

Oblikovanje i brijanje vrata

Glava za šišanje omogućava precizno oblikovanje oblika brade, čak i na teško dostupnim mestima kao i brijanje linije kose na vratu.

Nastavak za šišanje isključite prekidačem (6).

Uklonite kombinovan češalj (1) i ponovno uključite nastavak za šišanje.

Funkcija stanjivanja

Dugme (2) pomerite prema ". Oštrica je delimično prekrivena.

Šiša se samo kosa koja dođe do oštice.

Dugme pomerite prema " za isključivanje funkcije.

Završetak rada

Isključite aparat. "0" se može videti na prekidaču (6).

Čišćenje i održavanje

- Redovno čišćenje i održavanje osigurava optimalne rezultate i dug vek trajanja.

- Isključite aparat i isključite ga sa električnog napajanja, ako je potrebno.

! UPOZORENJE!

Aparat ne uranjajte u vodu.

△ OPREZ :

Ne koristite žičanu četku ili druge abrazivne predmete.

Ne koristite nikakva snažna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- Za uklanjanje preostale kose nakon upotrebe koristite četkicu za čišćenje.
- Uklonite kombinovani nastavak (1).

Priključivanje/uklanjanje glave za šišanje

Glava za šišanje je pričvršćena na kućište.

1. Dugme (2) pomerite prema " 0".

2. Glavu za šišanje gurnite nazad sa oba palca za otvaranje kopče.

3. Redovno nanesite 1 - 2 kapi ulja bez kiseline na glavu za šišanje.

4. Glavu za šišanje nakon čišćenja vratite tako da najpre postavite donji deo i zatim deo za šišanje.

5. Kućište očistite lagano navlaženom krpom, ako je potrebno.

6. Vratite kombinovani nastavak.

Aparat za šišanje dlaka u nosu i ušima

Posebne sigurnosne instrukcije za ovaj aparat

! UPOZORENJE!

Ne koristite aparat ako su glava za brijanje, držač oštice ili oštrica deformisani ili oštećeni!

Ne uklanjanje glave za brijanje tokom rada!

Aparat nemojte gurati u nozdrvu / ušnu školjku dalje od uskog vrha glave za brijanje.

△ OPREZ :

Glava za brijanje i oštrica precizno su izrađeni i ne smeju se izlagati tekom opterećenju, udarcima ili sličnim delovanjima.

Ne stavljajte nikakve oštare predmete u glavu za brijanje.

Aparat zaštitite od vlage ili tečnosti.

- Ovaj aparat je namenjen samo za uklanjanje dlaka u nosu i uhu. Ne koristite aparat za nikakve druge svrhe.
- Isključite aparat pre čišćenja i uklanjanja baterija.

Sadržaj isporuke (bez slike)

1 Aparat za šišanje dlaka u nosu i uhu

1 Prozirni zaštitni poklopac glave za brijanje

Postavljanje baterije (Baterija nije uključena u sadržaj isporuke)

1. Donji poklopac okrenite prema " 0 " i uklonite ga.

2. Postavite 1,5 V bateriju AA u odeljak baterije. Pozitivni pol (+) mora biti okrenut prema glavi za brijanje.

3. Ponovno zatvorite odeljak za baterije: Oznaku na poklopцу "I" postavite na simbol " 0 ". Poklopac okrenite prema " 0 " dok se ne čuje zvuk uleganja na mesto.

i NAPOMENA:

Postavku možete očitati na boku aparata (7).

Kombinovani češalj se može podesiti samo ako je aparat isključen.

Šišanje kose/brade

Odaberite dužinu šišanja.

Uključite aparat. "I" se može videti na prekidaču (6) i indikatorsko svetlo zeleno.